


# Kurzbeschreibung Smart LCD Display (BAC-601)

Für Magic Pie 4 und Smat Pie 4

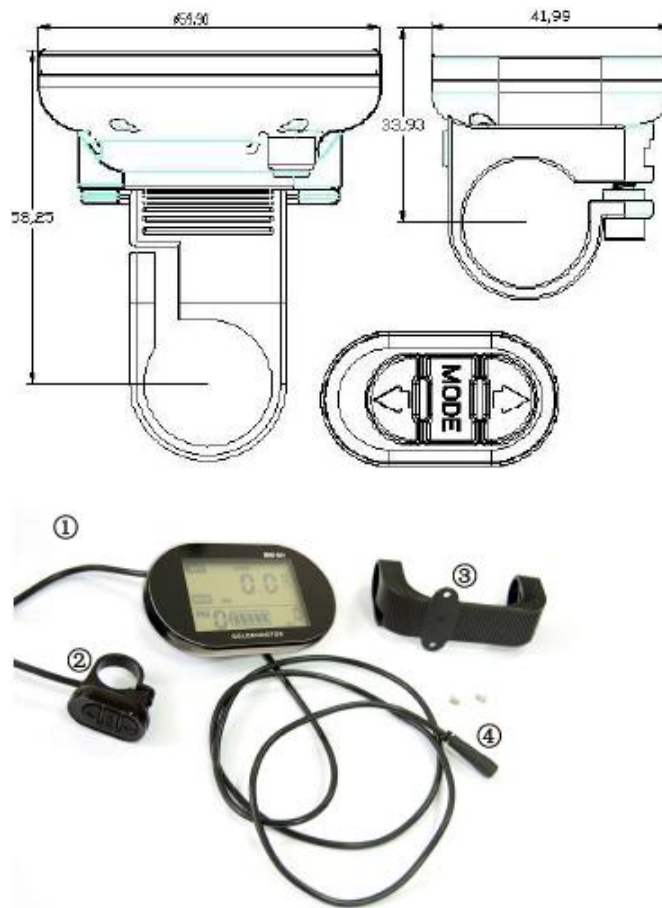

- 1 Display
- 2 Bedientasten
- 3 Halterung
- 4 Steckverbinder zum Controller

## Montage:

Das Display mit den mitgelieferten Schrauben mit der Halterung verschrauben.



Die Halterung auf den Lenker stecken und mit den Schrauben befestigen.



Die Bedientasten am Lenker befestigen.



Den Stecker mit dem Motorcontroller verbinden. **Achtung:** Nur im ausgeschalteten Zustand verbinden!



### Display Funktionen:

- Geschwindigkeit (Geschwindigkeit, Durchschnitts- und Maximale Geschwindigkeit )
- Fahrzeit und Kilometerzähler
- Beleuchtung
- PAS Funktion (Stufe 1-5)
- Batterieanzeige
- Anzeige von Fehlfunktionen
- Einstellen der Parameter und Einheiten

### Bedientasten:



1 Auf

2 Modus

3 Ab


## PAS Unterstützung

Mit den Tasten Auf und Ab kann die PAS Funktion eingestellt werden.

0: Keine Unterstützung, 5 Maximale Unterstützung

Schiebeunterstützung: Die Ab Taste lang drücken, dann fährt das Fahrzeug 6km/h


## Anzeige der Leistung in Watt:

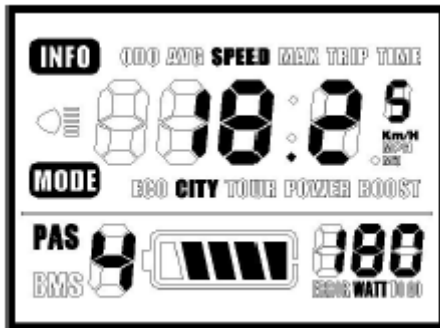


## Beleuchtung:

Beleuchtung Ein: Drücken sie Auf+Mode einige Sekunden.

Beleuchtung Aus: Drücken sie Auf+Mode einige Sekunden.

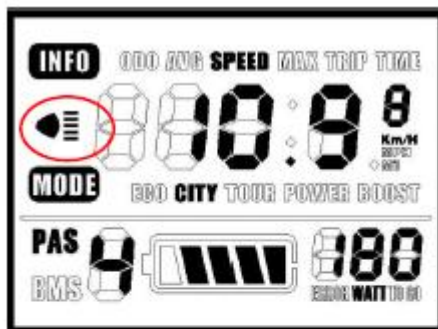

Back light On

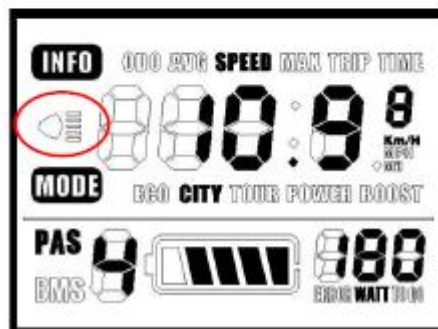

#### Fehlermeldungen:

Fehlercode	Beschreibung
0	Kein Fehler
1	Bremse
2	Gasgriff
3	Hall Fehler oder Phase
4	Unterspannung
5	MOSFT Fehler
6	Übertemperatur
7	Überstrom
8	Überspannung
9	Kommunikationsfehler

#### Einstellen der Parameter:

Allgemeine Einstellungen: Drücken sie lang „Auf+Ab“. Kurz Mode drücken, Einstellungen SE1, SE2, SE3, SE4.

SE1, Raddurchmesser einstellen: 16“, 20“, 22“, 24“, 26“, 700C, 28“

SE2, Raddurchmesser in cm einstellen: Minimum 0,7, Maximum 1,3

SE3, Helligkeit LCD Beleuchtung einstellen, Stufe 1-3

SE4, Einheiten km und Meilen einstellen

Mit Mode kommen sie jeweils zum nächsten Menüpunkt SE1 – SE4

Wenn sie lange Mode drücken werden die Einstellungen gespeichert.

#### FAQ:

Q: Das Display schaltet sich nicht ein

F: Überprüfen sie die Steckverbindung zum Controller

Q: Wenn ein Fehlercode am Display angezeigt wird.

F: Kontaktieren sie ihren Fachhändler